


■電池の入れ替え

1. ライトの前頭部を反時計周りに回してフタを取り外します。(図1)
2. バッテリーキャリアを外し、図2のような方向で単4電池4本を入れます。
3. バッテリーキャリアをライト本体に戻します。
4. ライトのフタをはめ、時計回りに回して元に戻します。(図3)

※ライト前頭部を取り付ける際、締めすぎによりライトが破損する恐れがございます。十分にご注意下さい。

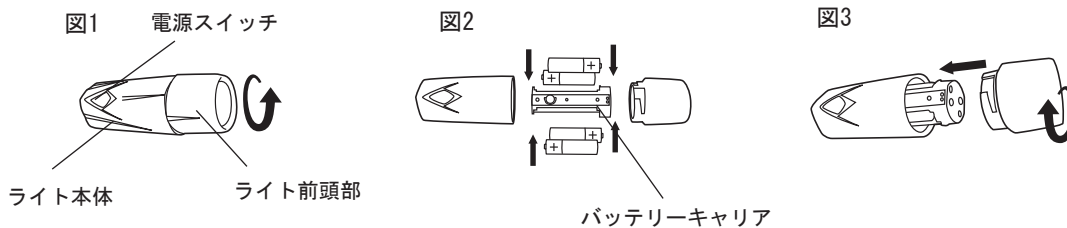

■クランプ取付方法

1. ハンドルバークランプのスロットに、ライトの底部を後ろから挿入します。(図4)
2. ノブを外してクランプストラップを外し、ハンドルバーに取り付けます。(図5)
3. ノブを元に戻し、ライトとクランプがしっかりと固定できるよう回しながら締めます。

※ライトをクランプに取り付ける際は、カチッと音がするまでしっかりと取り付けて下さい。
走行中落下する恐れがございます。

※締めすぎるとハンドルバークランプが破損する場合がございます。ご注意ください。



■点灯モードについて

電源スイッチを押すごとに、以下のように点灯モードが変わります。

ノーマルモード(点灯) → フラッシュモード(点滅) → 消灯

⚠ ご使用上の注意

- ・光線は必ず前方正面を向くように設置して下さい。
- ・光線を垂直及び水平方向に調整する時は、ノブを緩めてハンドルバークランプの固定を解除した後、慎重にライト本体を動かし位置を合わせて下さい。